



MODUĻVEIDA KĀPŅU MONTĀŽA UZ VALCPROFILA JUMTA

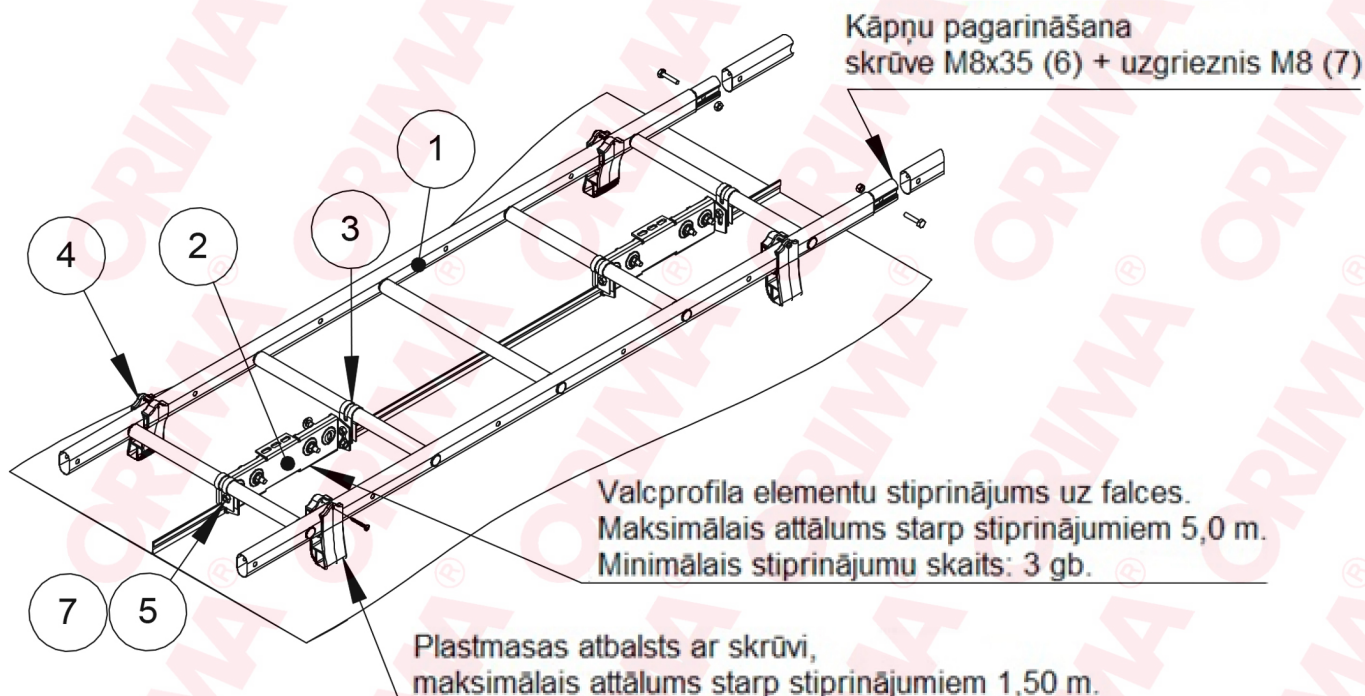

MONTĀŽA DAŽĀDA VEIDA PIESPIEŽOT FIKSĒJAMU ŠUVJU JUMTA SEGUMA MATERIĀLIEM

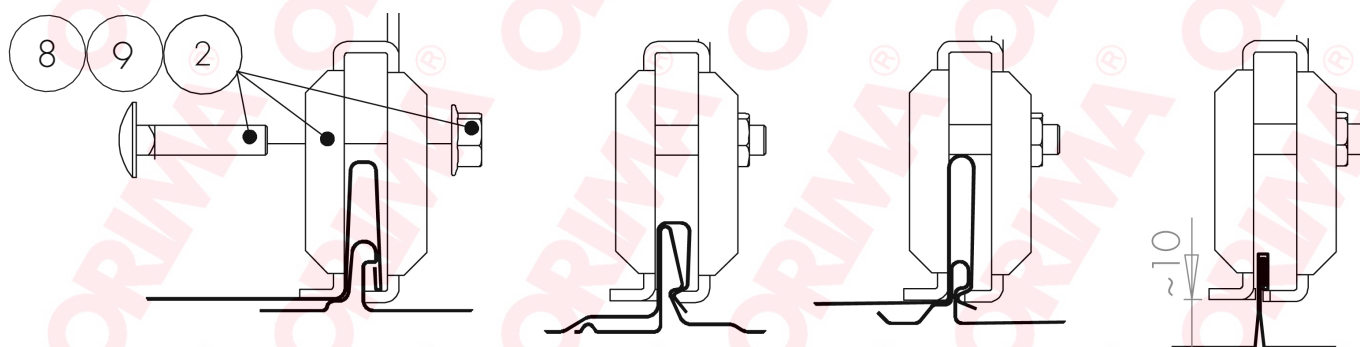

Pievilkt stiprinājuma skrūves līdz plastiskuma robežai, t.i. līdz brīdim, kad stiprinājuma puses ir satuvojušās, bet nav iespiedušās vai saliekušās.

MONTĀŽA AR
FALCMAŠĪNU
VALCĒJAMU ŠUVJU
JUMTA SEGUMA
MATERIĀLIEM
Uzmanību!
Stiprinājumu pacelt
uz augšu.

Cipars zīmējumā	Nosaukums	Kods	AS2C2 gb.	AS2LC2 gb.
1	Moduļveida kāpnes			
2	Elementa stiprinājums uz falca	22440	2	1
3	Cilpveida stiprinājums	20420	4	2
4	Plastmasas atbalsts (ar skrūvi)	20240	8	4
5	Skrūve M8x25	17041	4	2
6	Skrūve M8x35	17051	2	2
7	Uzgrieznis M8	17021	6	4
8	Skrūve ar fiksatoru M8x40	17191	8	4
9	Uzgrieznis ar falci M8	17201	8	4

Prasības skrūvēm:
M8 8.8 (ISO989)