

MODUĻVEIDA KĀPŅU MONTĀŽA UZ JUMTA


Augšējais stiprinājums (3) kā likums vienmēr stiprinās pie latojuma zem kores (skat. zīm.). Ieteicams izmantot blīvējamo lentu (10) zem sijas veida stiprinājuma.

ORIMA®


ORIMA-TUOTE OY
Kankaantie 6
16300 Orimattila
Finland
13
EN12951-1-B

AS3

1. Ar sijas veida stiprinājuma palīdzību

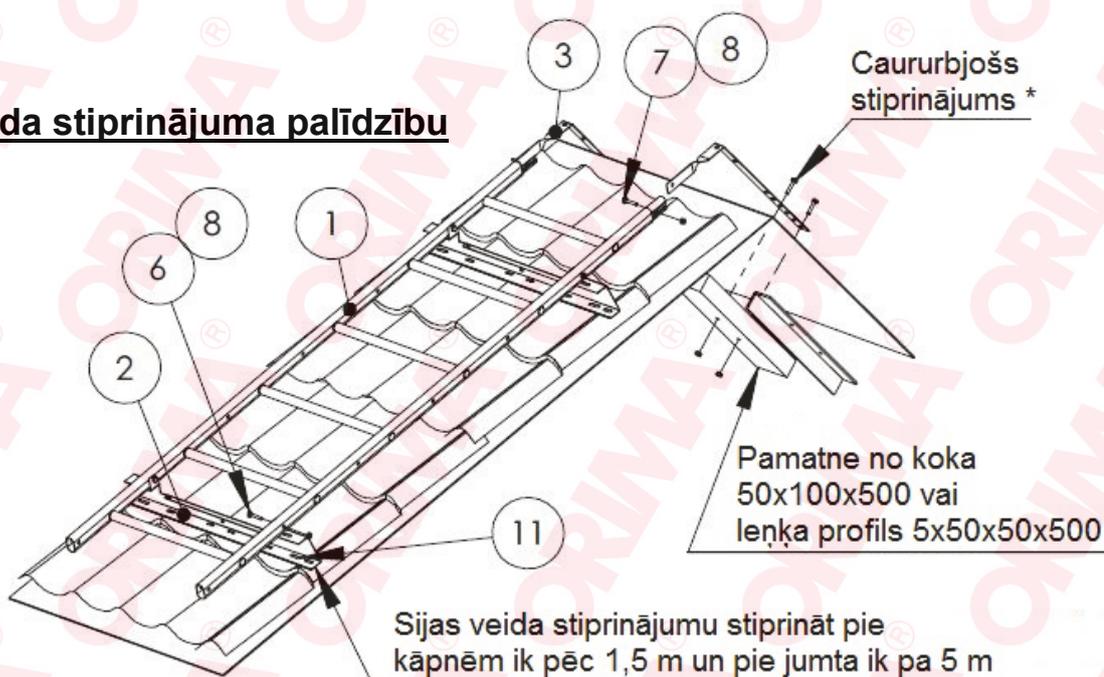

2. Stiprinājums ar kājiņu

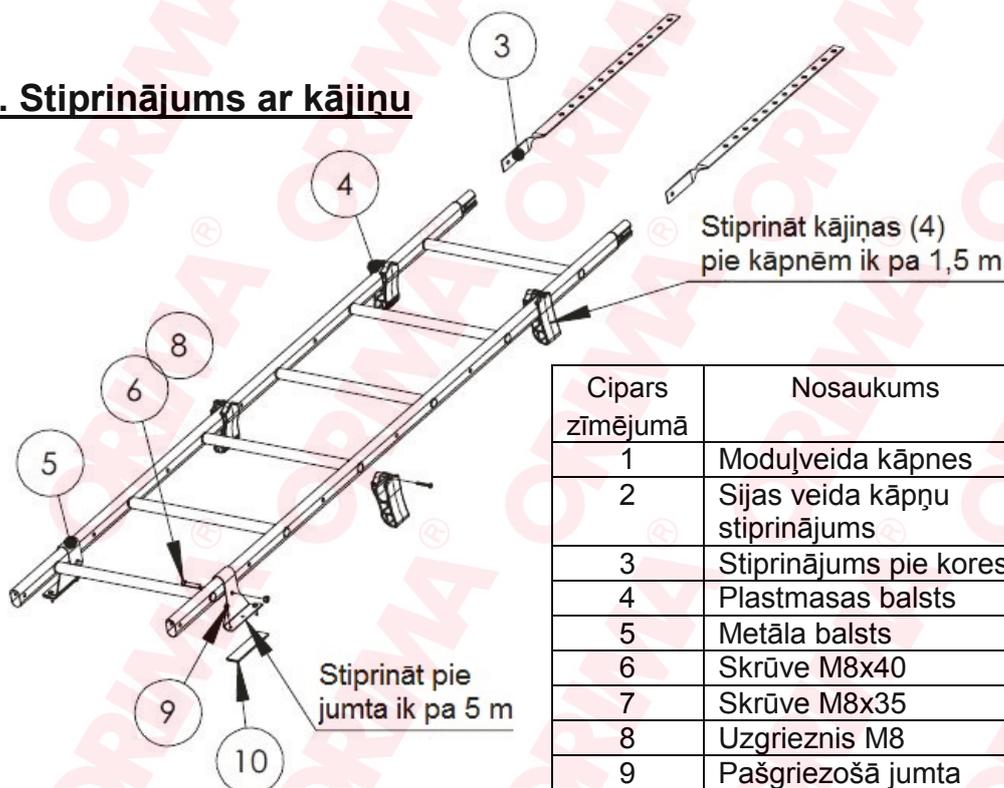

Cipars zīmējumā	Nosaukums	Kods	AS3, gb.	AS3L, gb.	AS3B, gb.
1	Moduļveida kāpnes	**			
2	Sijas veida kāpņu stiprinājums	20550			4
3	Stiprinājums pie kores	20180	2		2
4	Plastmasas balsts	20240	10		
5	Metāla balsts	20320		2	
6	Skrūve M8x40	17301		2	12
7	Skrūve M8x35	17051	4		
8	Uzgrieznis M8	17021	4	2	12
9	Pašgriezošā jumta skrūve 4,8x25	17231		4	
10	Blīvējamā lentā	17160		0,25 m	2,60 m
11	Pašgriezošā skrūve	17271			8

* Skrūves (min M8) kāpņu stiprināšanai pie kores nav iekļautas

* Kāpņu standarta garumi:

1,5 m, 2,1 m, 3,0 m un 4,2 m

Prasības skrūvēm: M8 8.8 (ISO989)