


MODUĻVEIDA KĀPŅU MONTĀŽA UZ JUMTA


Augšējais stiprinājums (3) kā likums vienmēr stiprinās pie latojuma zem kores (skat. zīm.). Ieteicams izmantot blīvējamo lentu (10) zem sijas veida stiprinājuma.



A. Ar sijas veida stiprinājuma palīdzību

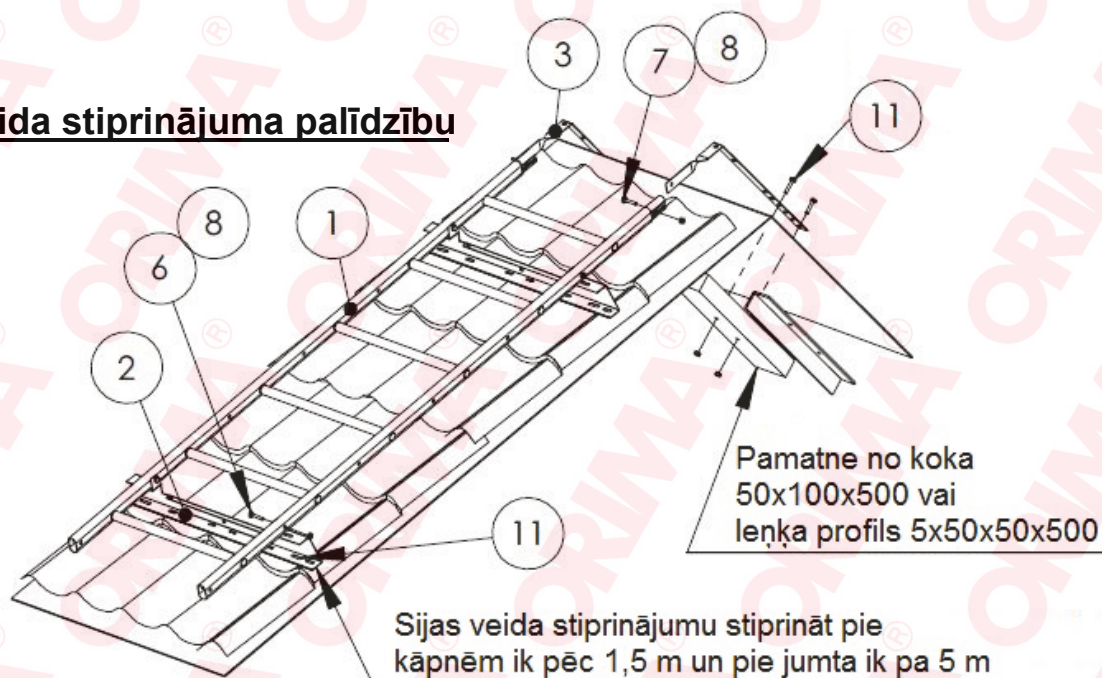

B. Stiprinājums ar kājinu

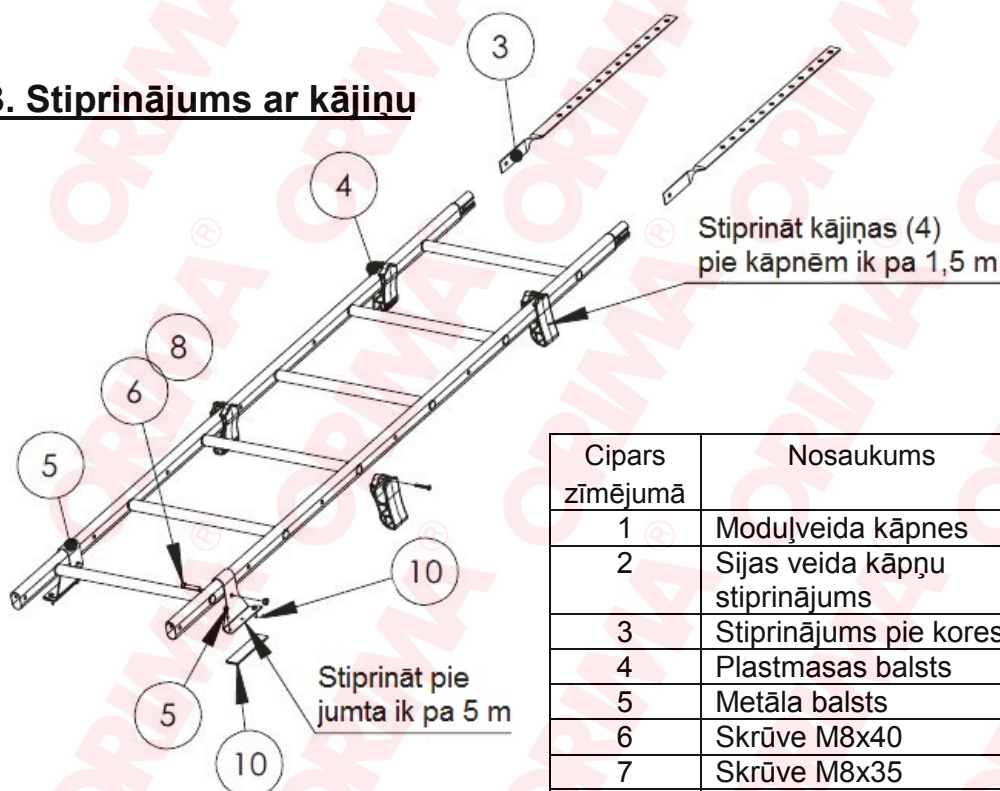

Cipars zīmējumā	Nosaukums	Kods	AS3C2 gb.	AS3L, gb.	AS3BC2, gb.
1	Moduļveida kāpnis	**			
2	Sijas veida kāpņu stiprinājums	20550			4
3	Stiprinājums pie kores	20180	2		2
4	Plastmasas balsts	20240	10		
5	Metāla balsts	20320		2	
6	Skrūve M8x40	17301		2	12
7	Skrūve M8x35	17051	4		
8	Uzgrieznis M8	17021	4	2	12
10	Blīvējamā lenta	17160		0,25 m	2,60 m
11	Pašgriezošā skrūve	17271	4	4	12

* Skrūves (min M8) kāpņu stiprināšanai pie kores nav iekļautas

* Kāpņu standarta garumi:

1,5 m, 2,1 m, 3,0 m un 4,2 m

Prasības skrūvēm: M8 8.8 (ISO989)