


MODUĻVEIDA KĀPŅU UZSTĀDĪŠANA UZ DABĪGĀ DAKSTIŅA JUMTA

Ieteicams izmantot sniega barjeras, ja uz jumts uzstādītas jumta kāpnēs.

CE ORIMA®

ORIMA-TUOTE OY
Kankeentie 6
10000 Orimattila
Finland
13
EN12951 - C2 - TB

AS9C2

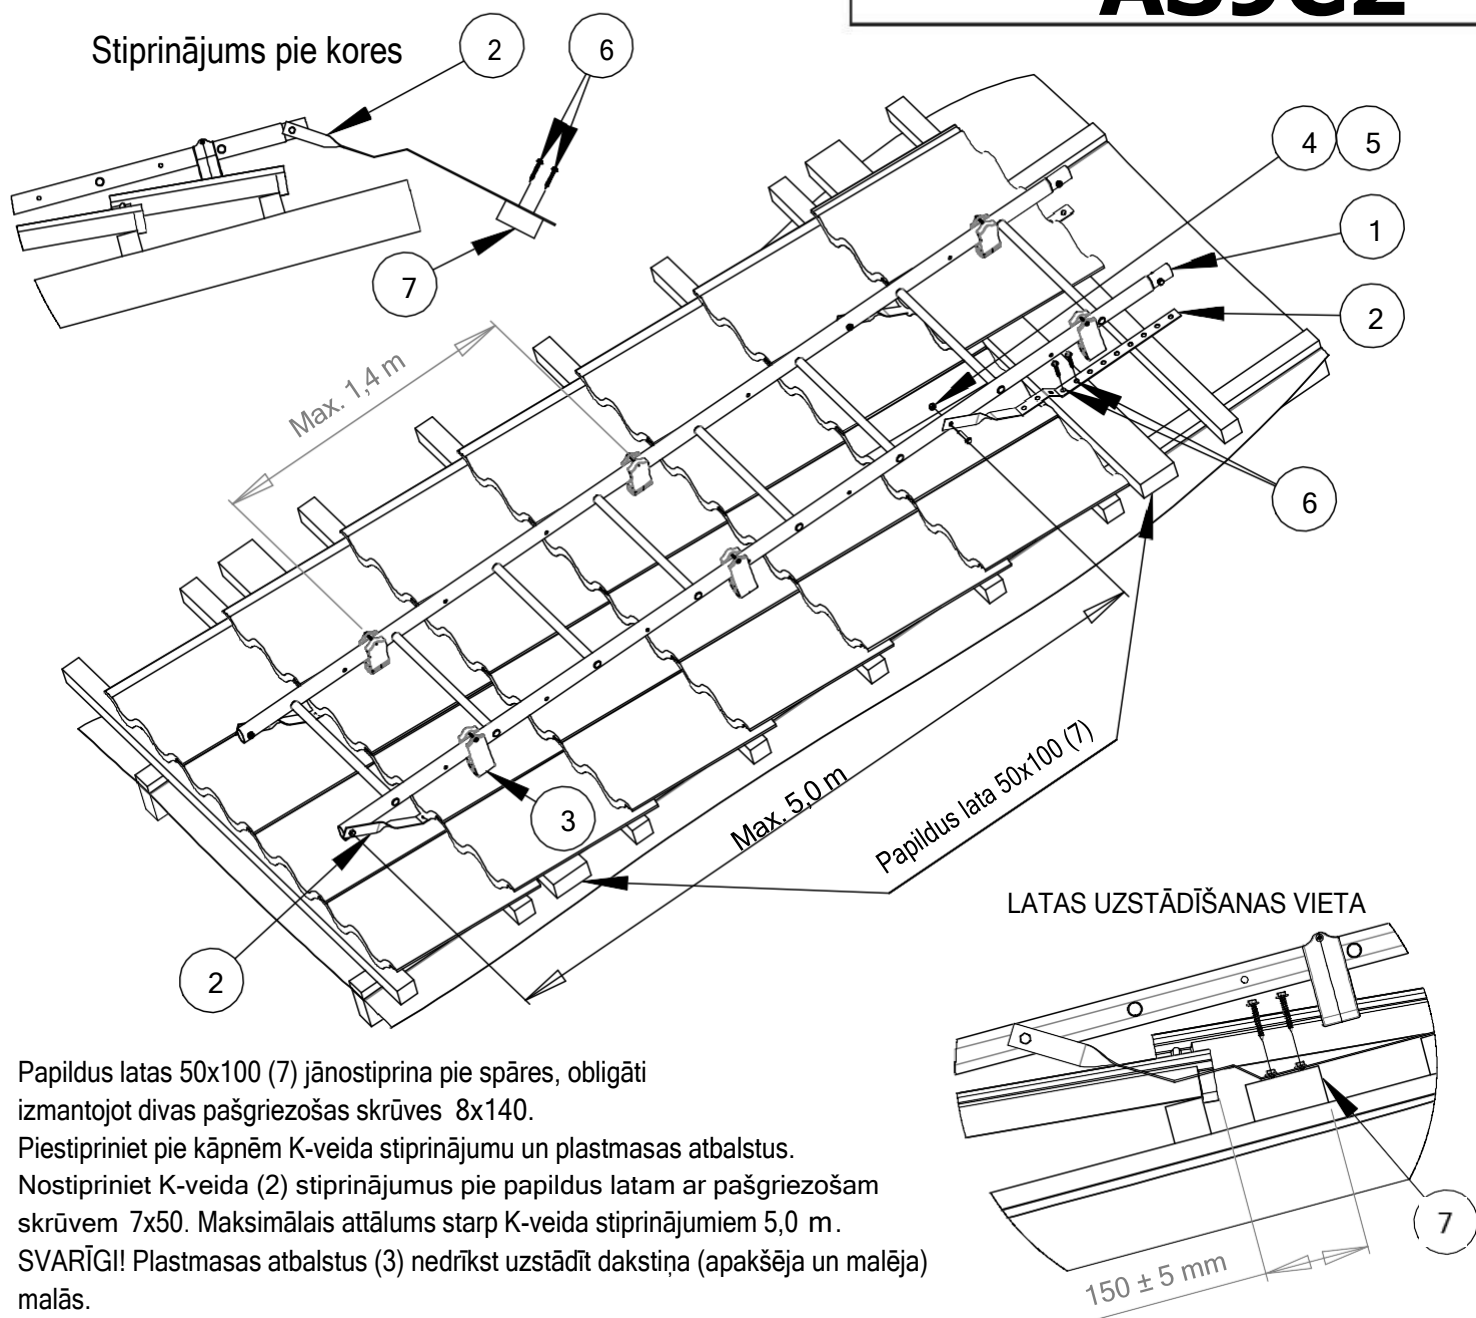

- Papildus latta 50x100 (7) jānostiprina pie spāres, obligāti izmantojot divas pašgriezošas skrūves 8x140.
- Piestipriniet pie kāpnēm K-veida stiprinājumu un plastmasas atbalstus. Nostipriniet K-veida (2) stiprinājumus pie papildus latam ar pašgriezošām skrūvēm 7x50. Maksimālais attālums starp K-veida stiprinājumiem 5,0 m.
- **SVARĪGI!** Plastmasas atbalstus (3) nedrīkst uzstādīt dakstiņa (apakšēja un malēja) malās.
- Kāpņu augšējo galu var nostiprināt arī pie kores pie nesošajām konstrukcijām zem dakstiņa: divas 7x50 pašgriezošas skrūves uz vienu K-veida stiprinājumu (2).
- Jā kāpņu lejas daļa netiek stiprināta pie sienas kāpņu margām, tad tas nostiprināšanai pie papildus latta ir nepieciešami vel divi K-veida stiprinājumi.

ATT.	NOSAUKUMS	KODS	AS9C2 (SAS9C2) gab.
1	MODUĻVEIDA KĀPNES *	*	
2	STIPRINĀJUMS PIE KORES	20180	4
3	PLASTMASAS ATBALSTS	20240	10
4	SKRŪVE M8x35	17051	4
5	UZGRIEZNIS M8	17021	4
6	PAŠGRIEZOŠĀ SKRŪVE 7x50	17271	8
7	PAPILDUS LATAS 50x100		

* Kāpņu standarta garumi: 1,2 m, 2,7 m, 3,3 m un 4,2 m.

PRASĪBAS SKRŪVĒM: M8 8.8 (ISO989)